

MELKE.cz



Návod na montáž garážových vrat

Děkujeme Vám za nákup našich garážových vrat.

Všeobecné informace

Daná dokumentace je montážním návodem k sekčním vratům RSD01 Hybrid DIY včetně návodu na montáž hliníkového rámu.

Návod obsahuje důležité informace ohledně montáže, údržby a bezpečného používání vrat. Prosíme Vás, abyste si tento manuál ponechali.

V případě jakýchkoliv potíží či nedorozumění během montáže vrat, prosím, kontaktujte technickou podporu (viz. „Technická podpora“).

Je přísně zakázáno na vratech používat, či na ně montovat, jakékoliv díly, které nejsou součástí výrobcem dodaných vrat. Takové díly mohou být montovány pouze s písemným souhlasem výrobce.

Pozor! Zamezte přístupu dětí do okolí montáže vrat, zabráníte tím možnému úrazu!

Před montáží pohonu si, prosím, přečtěte pečlivě návod na montáž pohonu. Návod si ponechte, abyste do něj mohli v případě potřeby, nebo problému, nahlédnout a zabránit tak poškození vrat, či jiného majetku.

Před montáží vrat je nutno zkontrolovat, zda je otvor připraven v souladu s předloženou technickou dokumentací.

V otvoru se nesmí vyskytovat žádné předměty, či překážky.

Všeobecné podmínky montáže

Doporučení k počtu montážníků

- Montáž vrat může být provedena 1 osobou. Nicméně výrobce doporučuje montáž vrat 2 osobami, přičemž jedna z nich by měla být elektrikář.
- Průměrná doba montáže vrat je 2 hodiny (za předpokladu, že je otvor správně připraven).
- Doporučujeme zkontrolovat, zda máte k dispozici veškeré potřebné nářadí, ještě před začátkem montáže.

Odpovědnost za montáž

- Výrobce nemá prostředky ke kontrole všech prováděných montáží, proto veškerá možná rizika jsou nesena montážníky, včetně kvality upevnění konstrukce ke stěnám (jiným elementům) budovy.

Výrobce, v každém případě, nemůže nést zodpovědnost za jakékoliv ztráty finančního, majetkového, či jiného charakteru, které mohou být způsobeny v následku montáže.

PROVOZ



- Vrata by se měla bez potíží pohybovat nahoru a dolů.
- Vrata by měla být vyvážená.
- Manuální otevírání vrat musí být vždy prováděno uchopením za madlo. Pozor! Nikdy nestrkejte prsty mezi panely, ať již z vnější, či z vnitřní strany vrat.
- Zamykejte vrata pomocí zástrčky, nebo speciálního zámku.
- Součástky vrat by se měly pravidelně promazávat.
- Během provozu vrat udržujte děti i domácí zvířata v bezpečné vzdálenosti.
- Neumísťujte žádné překážky do otvoru a ani do vratových kolejnic.

Technické problémy



V případě jakýchkoliv potíží technického rázu, prosím, kontaktujte technickou podporu.




Technická podpora






Kontakt na technickou podporu naleznete v kupní smlouvě, kterou jste obdrželi od svého dodavatele. Výrobce si vyhrazuje právo pozměnit technické specifikace výrobku bez předešlého uvědomění zákazníka. Děkujeme Vám za zakoupení našich sekčních vrat!




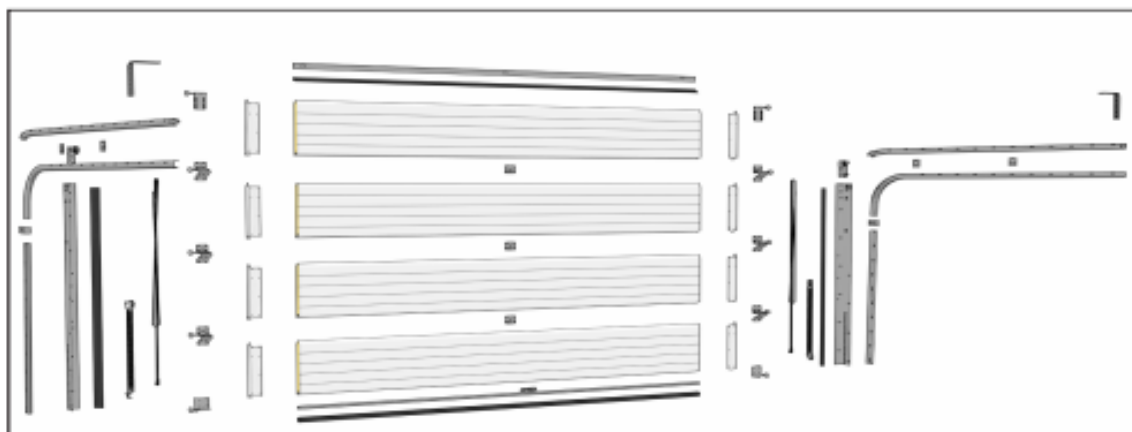
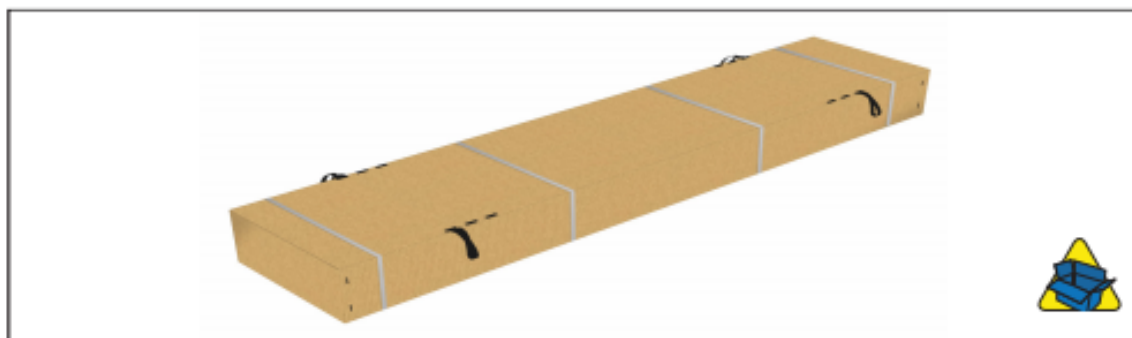



- | | | | | |
|--|-------|----------|--|----------|
| | 1,5 m | A | | J |
| | 5 m | B | | K |
| | S10 | C | | L |
| | S13 | D | | M |
| | S10 | E | | N |
| | S13 | F | | O |
| | 10 mm | G | | P |
| | | H | | |
| | | I | | |







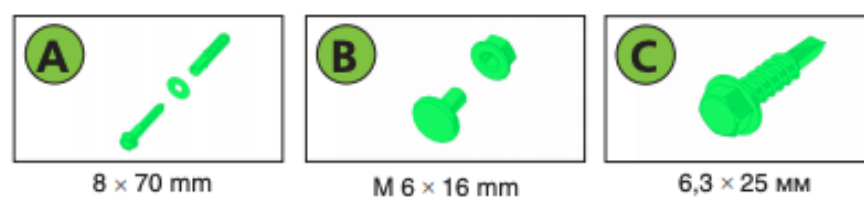
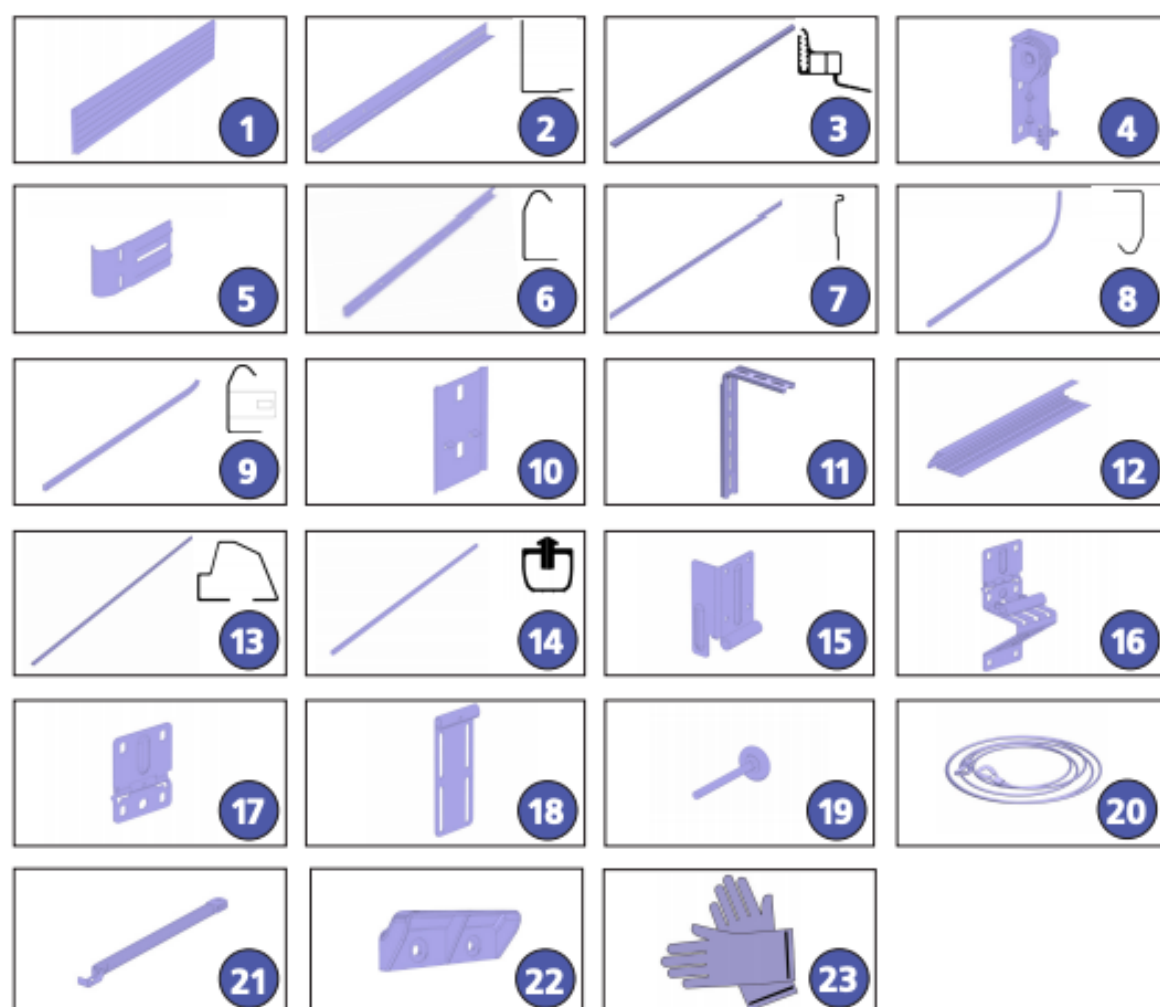








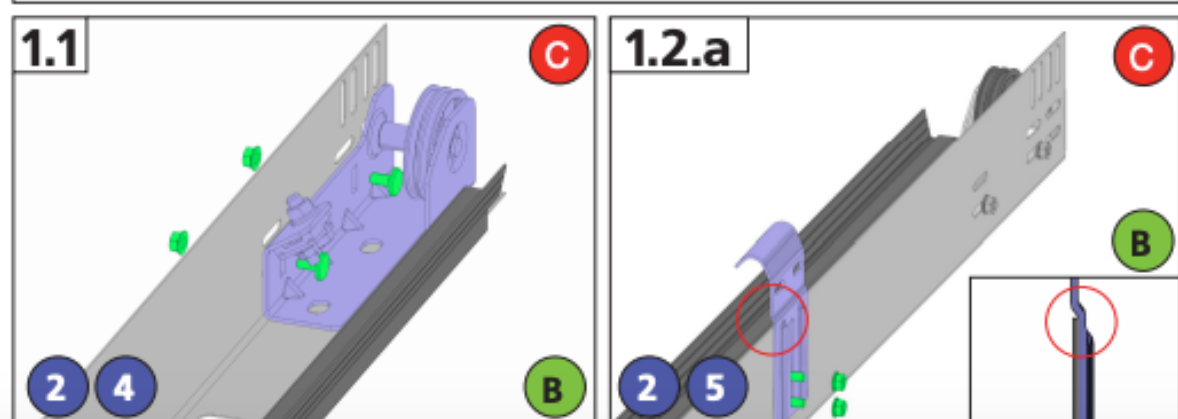
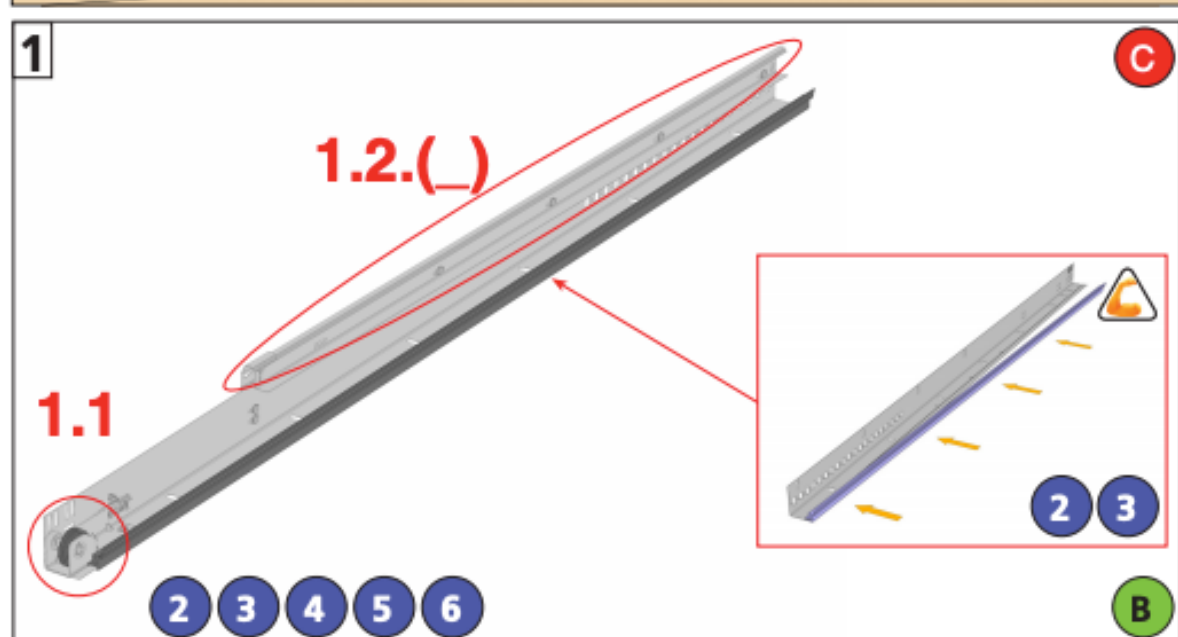
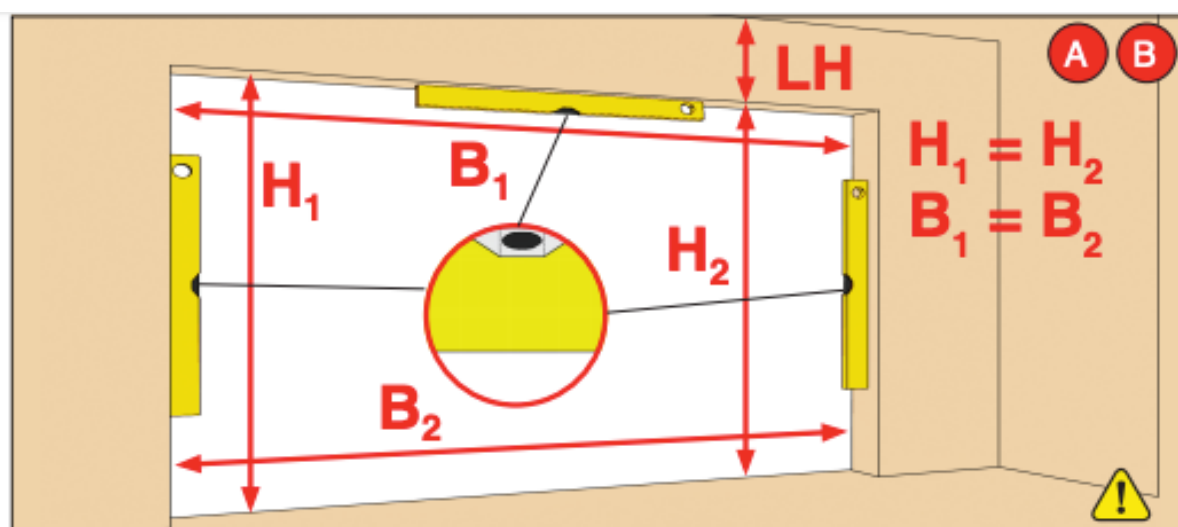


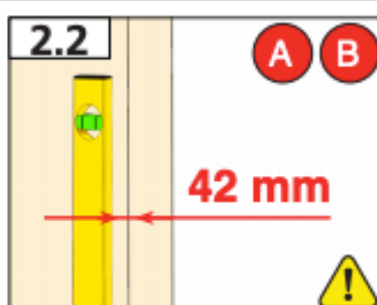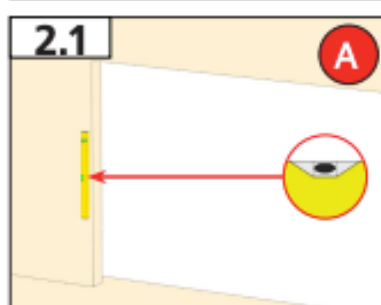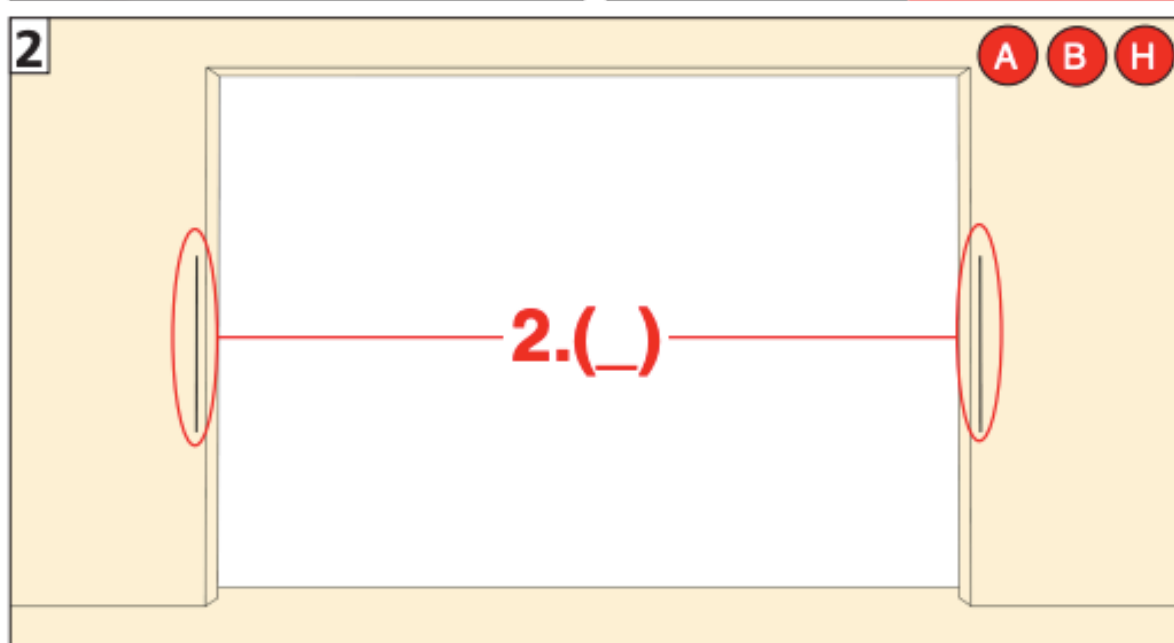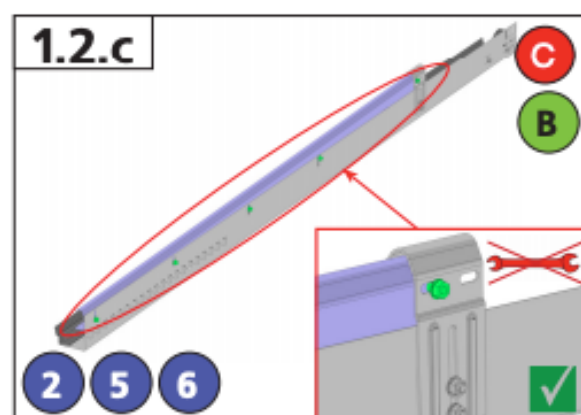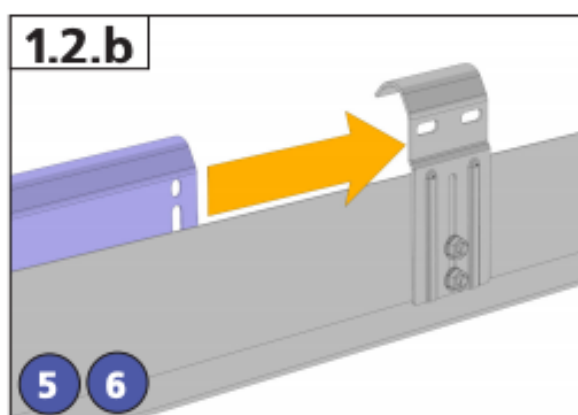

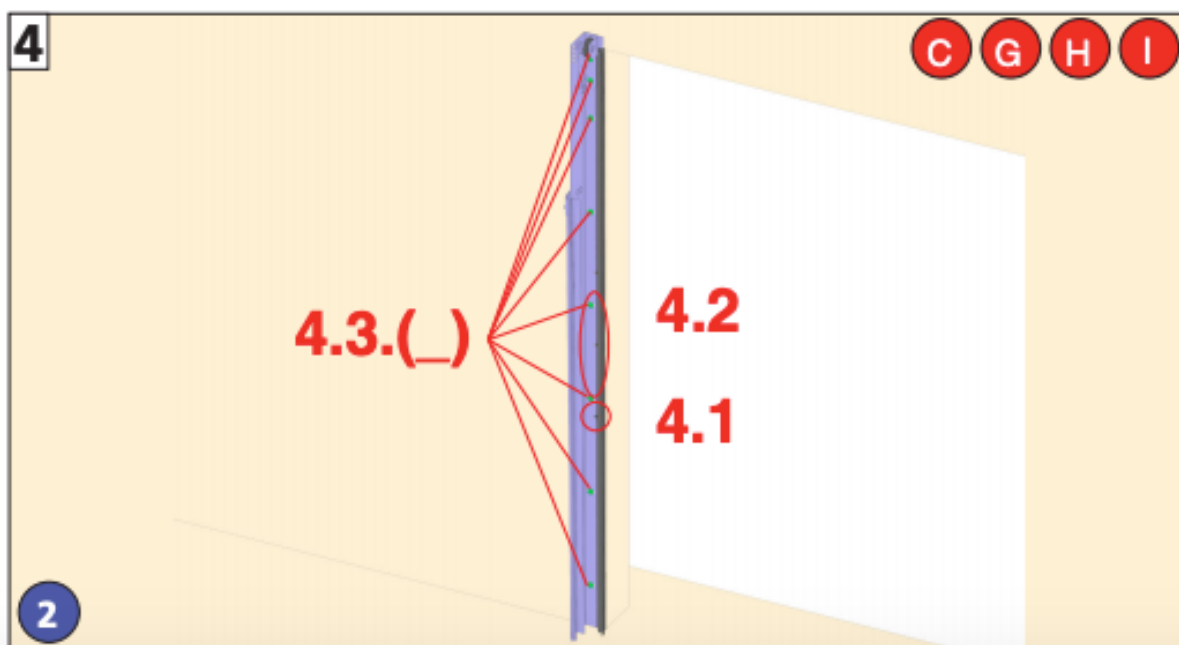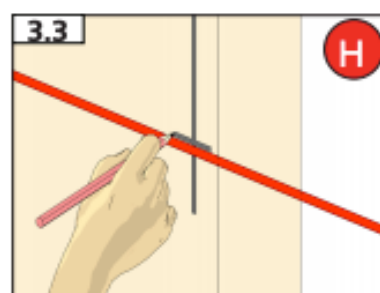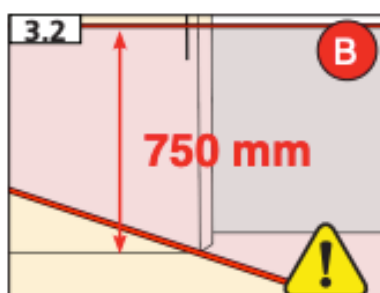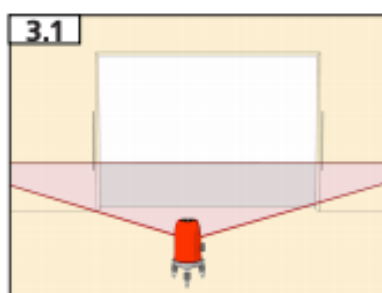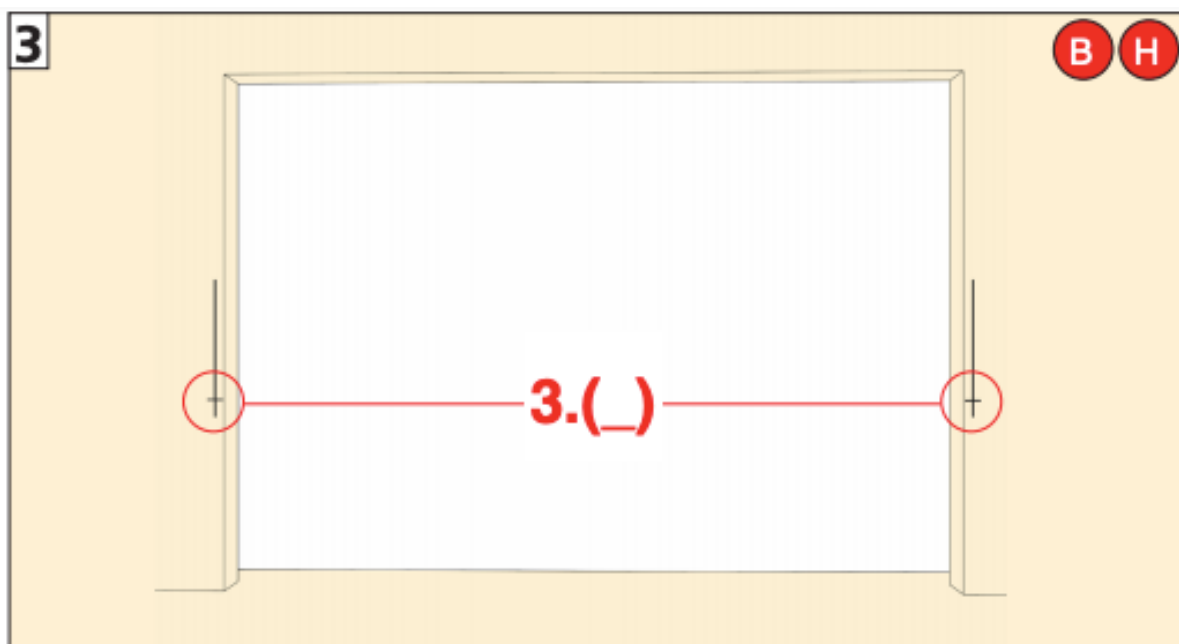

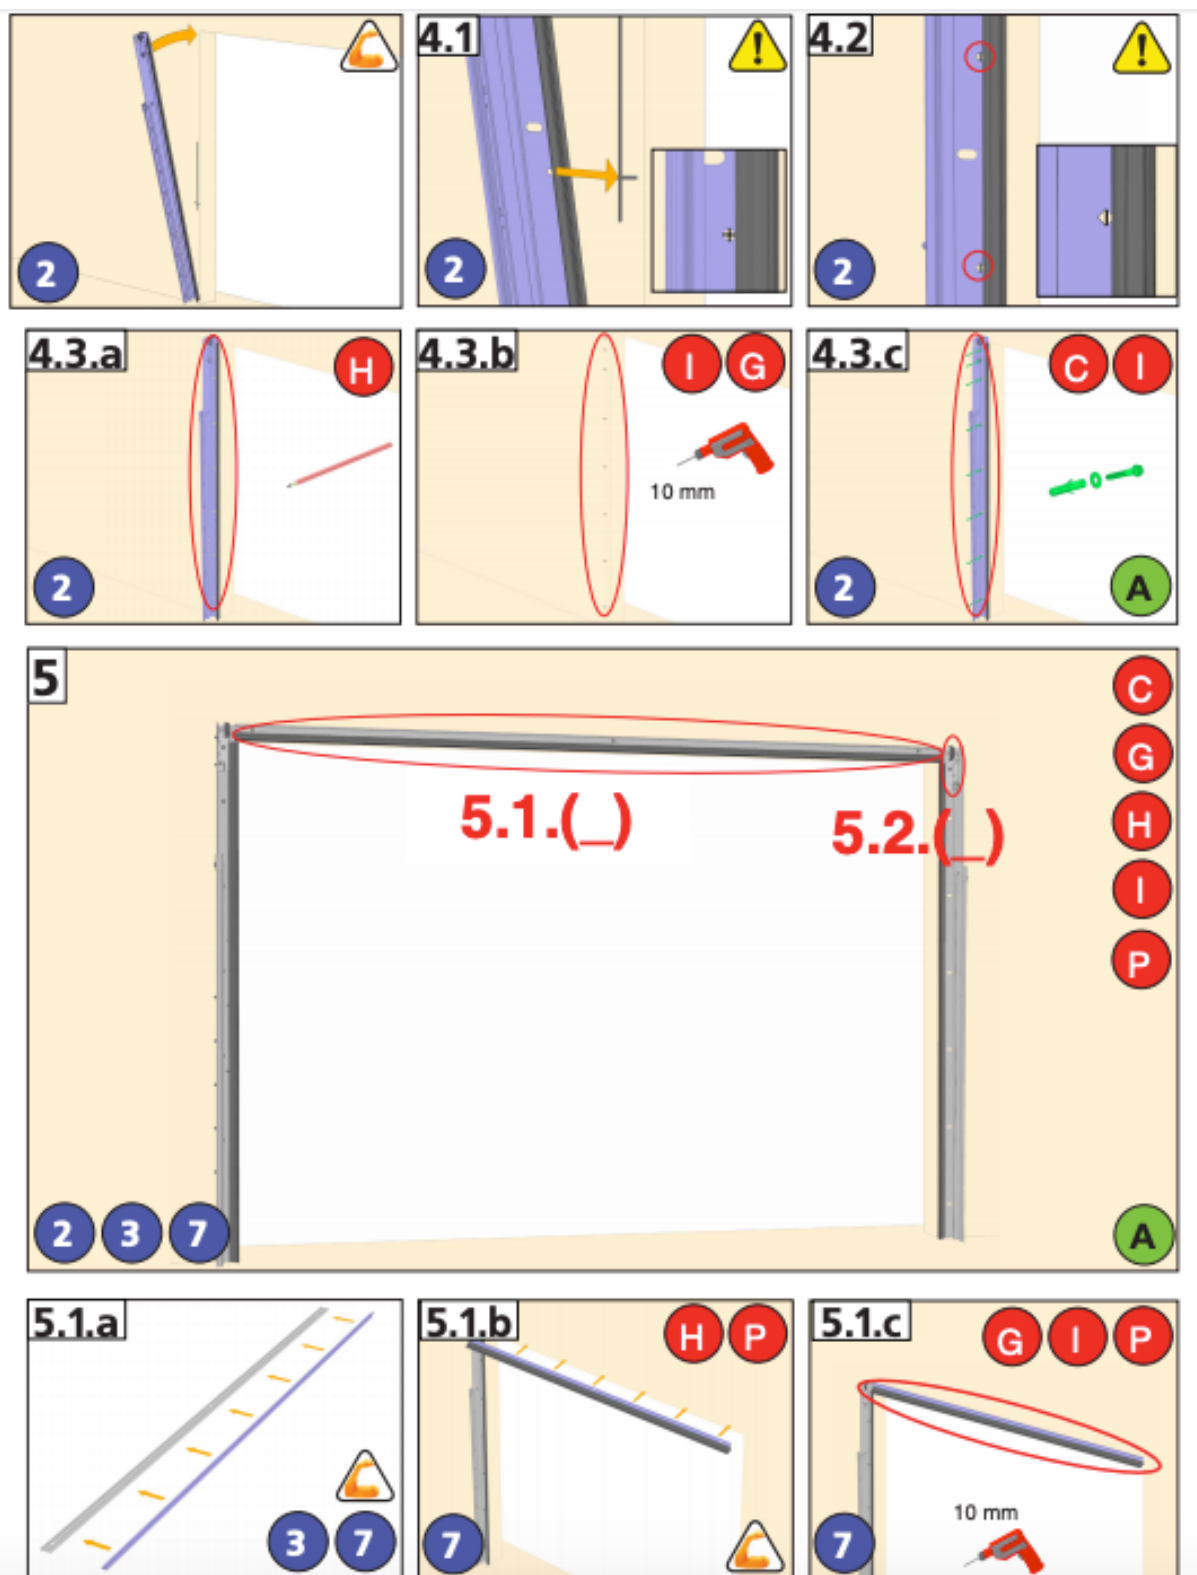

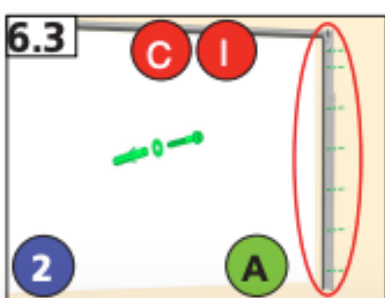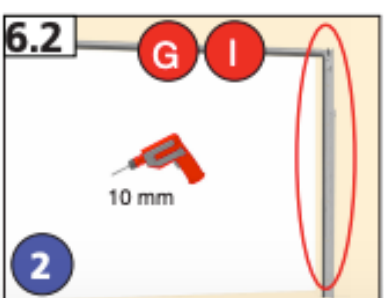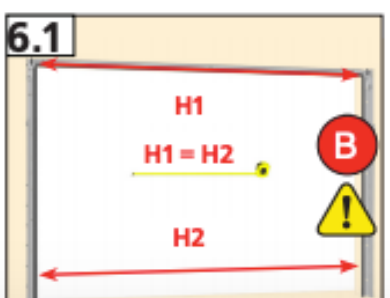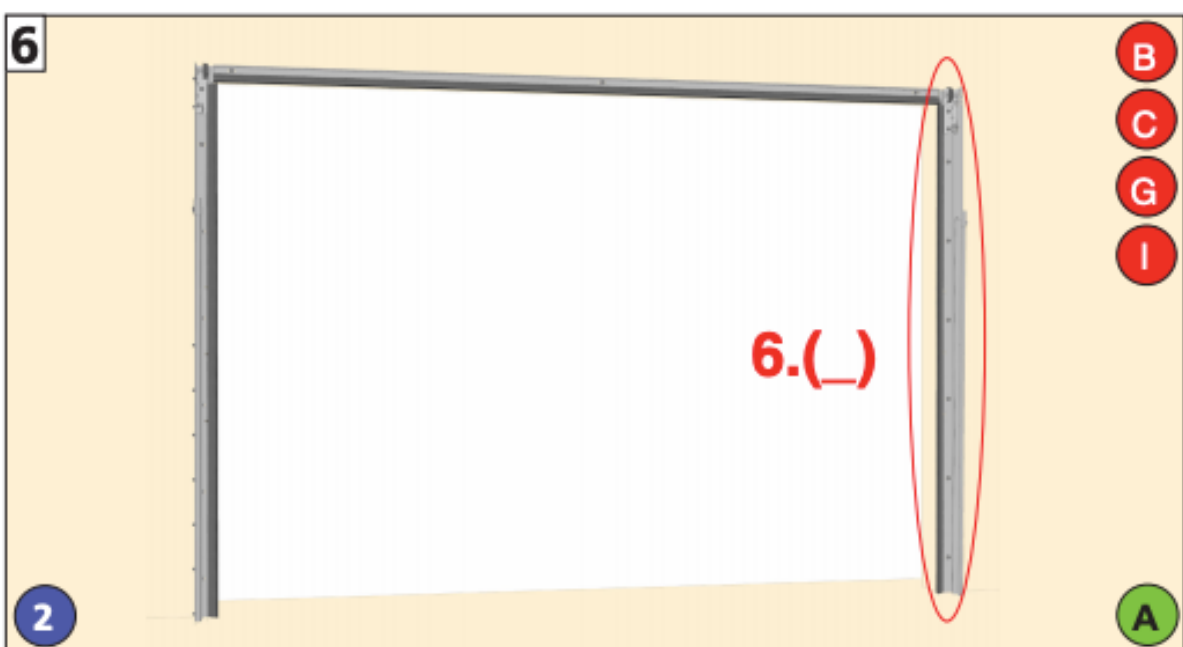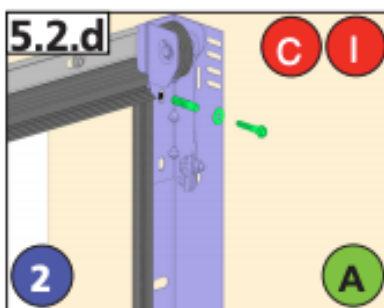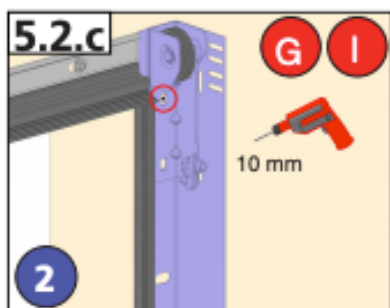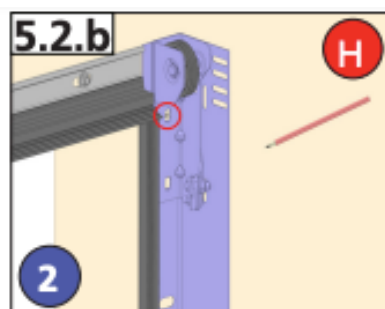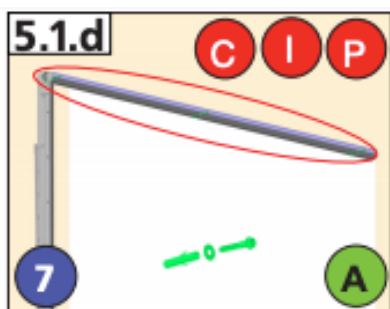

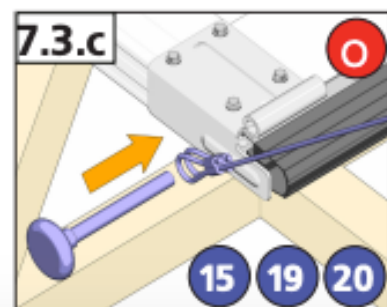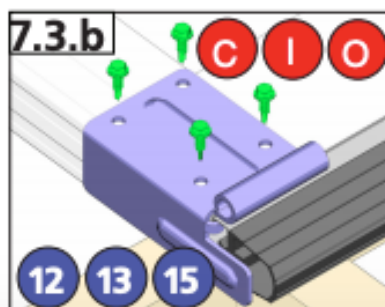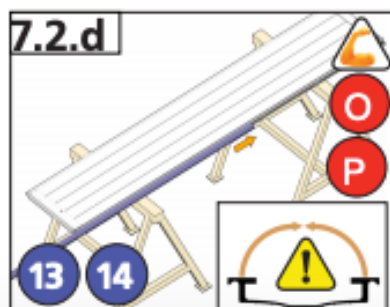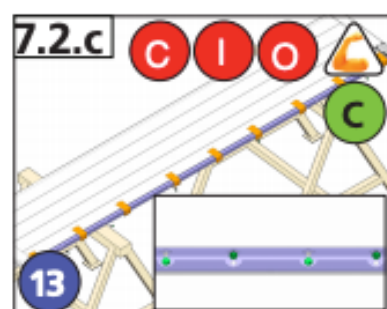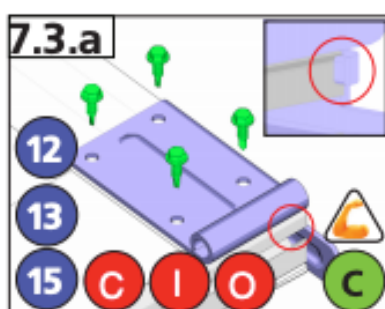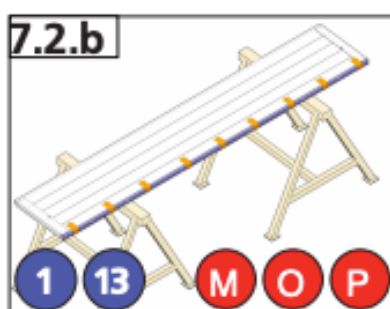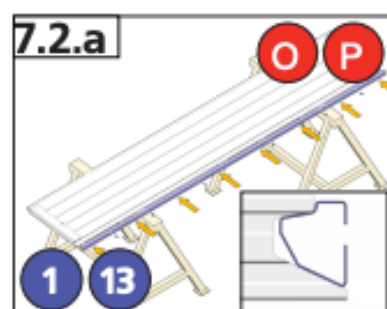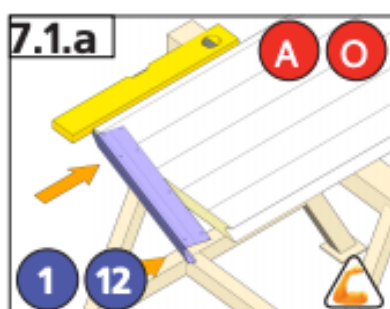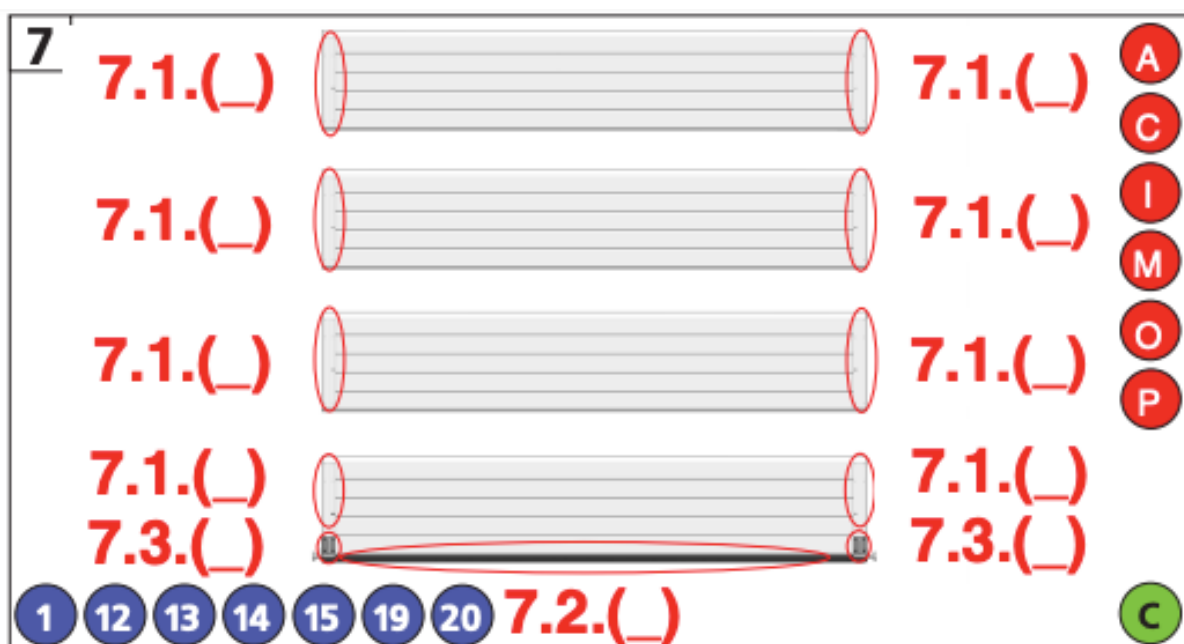

8

8.1.(_) **8.2.(_)** **8.3** **B**

8.1.(_) **8.2.(_)** **8.1.(_)** **C**

8.1.(_) **8.2.(_)** **8.1.(_)** **D**

8.1.(_) **8.2.(_)** **8.1.(_)** **P**

8.1.(_) **8.4** **8.1.(_)** **C**

1 16 17 18 19 22

